





## Schaumlöcher



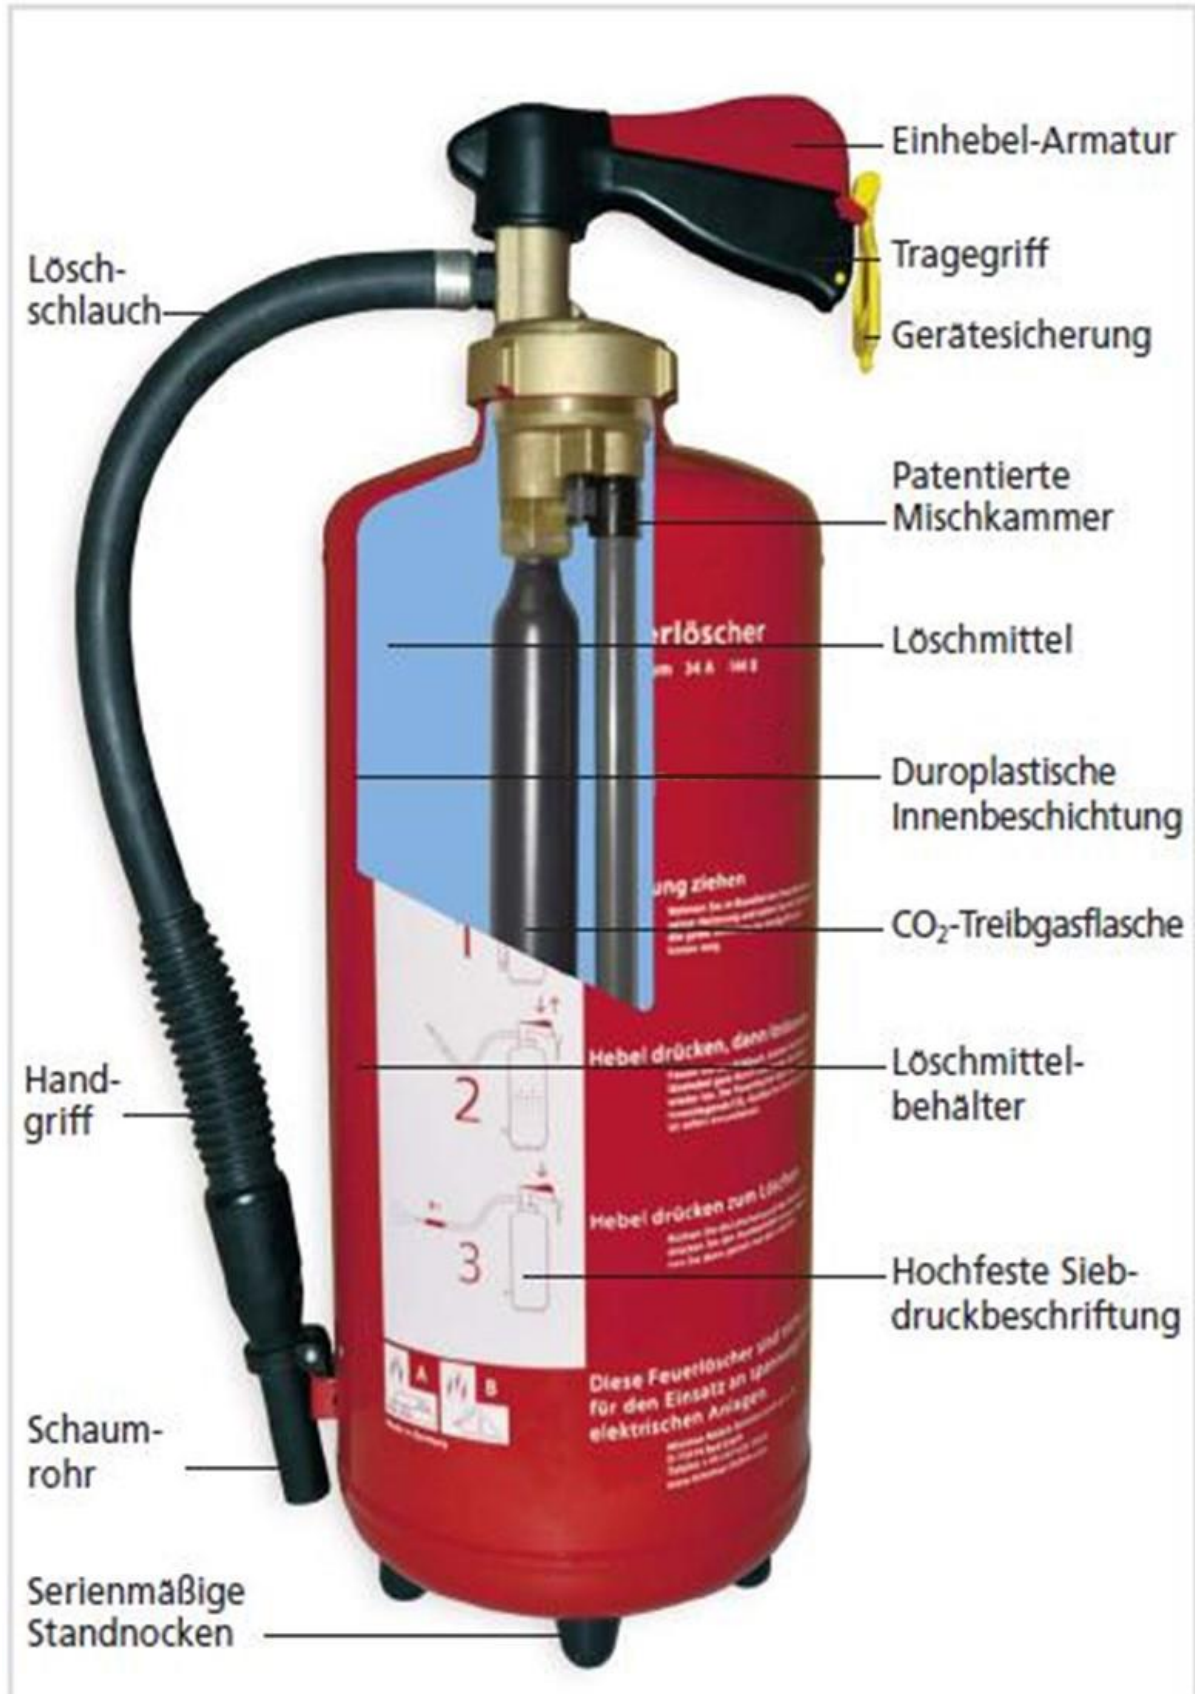

## Pulverlöscher

### Schnittzeichnung Pulverlöscher

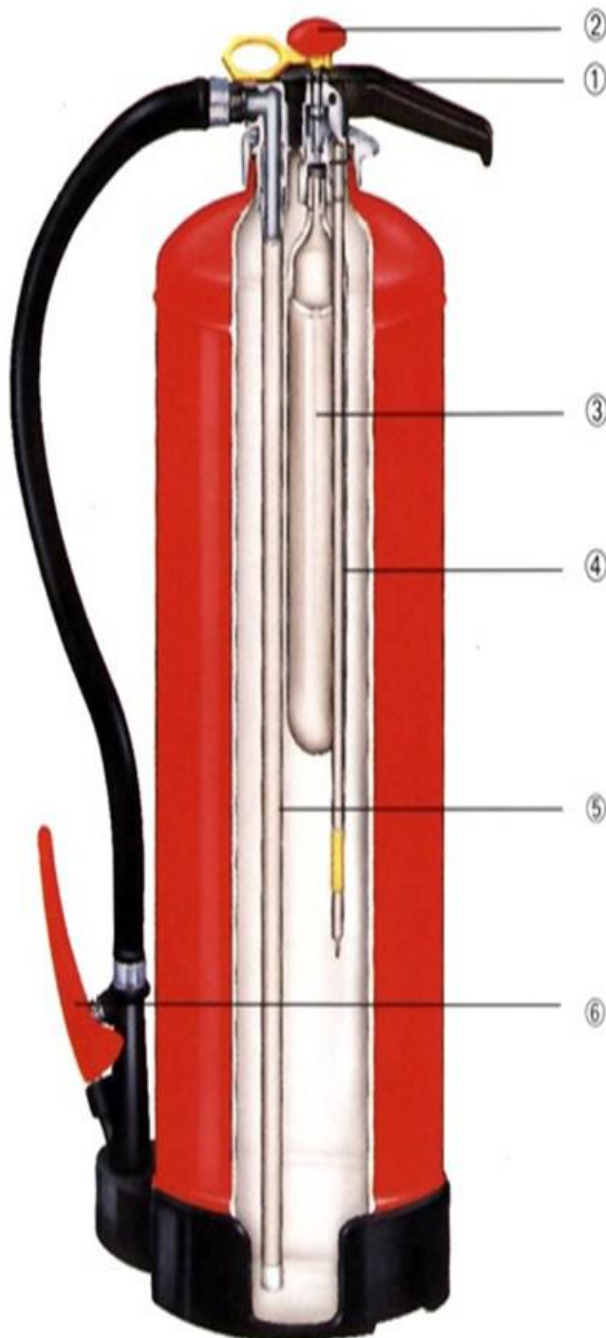

#### Funktion:

- ① **Abzugsglasche** entfernen.  
Gerät ist entsichert
- ② **Schlagknopf**  
Durch Betätigen des Schlagknopfes wird die Treibmittelflasche ③ geöffnet.  
Das CO<sub>2</sub> gelangt über das Blasrohr ④ in den Löschmittelbehälter.
- ⑤ **Steigrohr**  
Das Pulver strömt durch das Steigrohr zur Schlauchleitung.
- ⑥ **Löschpistole**  
Durch die abstellbare Löschpistole ist ein dosierter Einsatz möglich.



## CO<sub>2</sub>-Löscher

